

Montage- und Sicherheitshinweise für Tischleuchte Mischa / Maiolo / Moritz

Art. Nr.: LT1 20143 NW, LT1 20143 MW, LT1 20144 NW, LT1 20144 MW, LT1 20145 NW, LT1 20145 MW

- Bitte stets gut aufbewahren ! -

www.lampenhit.de


Allgemeine Sicherheitshinweise

Herstellerhinweise zu einem ordnungsgemäßen Gebrauch von Leuchten! Folgen Sie immer den Hinweisen dieser Anleitung für eine sichere und gefahrlose Montage und Gebrauch dieser Leuchte. Bewahren Sie die Montageanleitung für spätere Nachfragen auf.


- Nehmen Sie diese Leuchte niemals in der Verpackung in Betrieb. Brandgefahr!
- Fassen Sie Leuchtmittel nicht mit bloßen Händen an. (Verbrennungsgefahr)
Abkühlzeit ca. 10 Minuten
- Stecker erst nach komplettem Zusammenbau in die Steckdose stecken.
- Folie vor Inbetriebnahme komplett entfernen.
- Schauen Sie nie direkt in die Lichtquelle, um Augenschäden zu vermeiden.
- Schrauben Sie Verbindungsschrauben immer fest an.
- Zuleitungskabel so verlegen, dass es keine Gefahr darstellt (Stolperfalle).
- Pflegen Sie Wohnraumleuchten mit einem trockenen Reinigungstuch, benutzen Sie keine scharfen Reiniger oder Lösungsmittel. Vermeiden Sie, dass Flüssigkeiten an elektrisch leitende Teile gelangen.
- Beachten Sie immer die technischen Daten auf dem Produkt.

Spezielle Sicherheitshinweise zur Montage mit Symbolen


- 01 - Leuchte ist nur für trockene Innenräume geeignet.
- 02 - Diese Leuchte ist nicht geeignet für die Verwendung in Bädern.
- 03 - Beachten Sie stets den Mindestabstand zu anstrahlenden Objekten von 0,5m.
- 04 - Y-Verbindung: Bei Beschädigung der Leitung darf diese zur Vermeidung von Risiken ausschließlich durch den Hersteller, den Handel oder einer Fachkraft ersetzt werden
- 05 - Max. W: Verwenden Sie ausschließlich Leuchtmittel mit den angegebenen Wattagen die für diese Leuchte geeignet ist.
- 06 - Dieses Produkt ist nur für Tropfenlampen geeignet
- 07 - Dieses Produkt ist nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.
Folie und Kleinteile dürfen nicht in Kinderhände gelangen (Erstickungsgefahr).

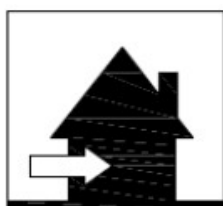


1

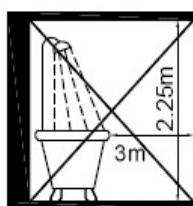


2

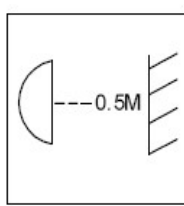


3

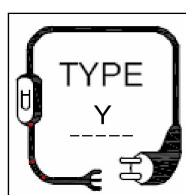

4

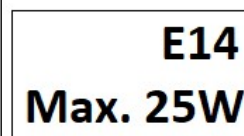

5

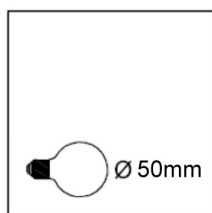


6



7

Installation / Leuchtmittelwechsel

- Leuchtenteile auspacken und auf weiche Unterlage legen.
- Glasschirm (D) durch Herausdrehen der Teller-Kopfschraube (E) entfernen.
- Zur Montage oder Leuchtmittelwechsel Außenverschraubung (B) von der Fassung herausdrehen und Glashalter (A) abnehmen.
- Leuchtmittel einschrauben und Glasschirm in umgekehrter Reihenfolge wieder fixieren.
- Stecker in die Steckdose stecken und Schnurschalter betätigen. (Sicherheitshinweise beachten)

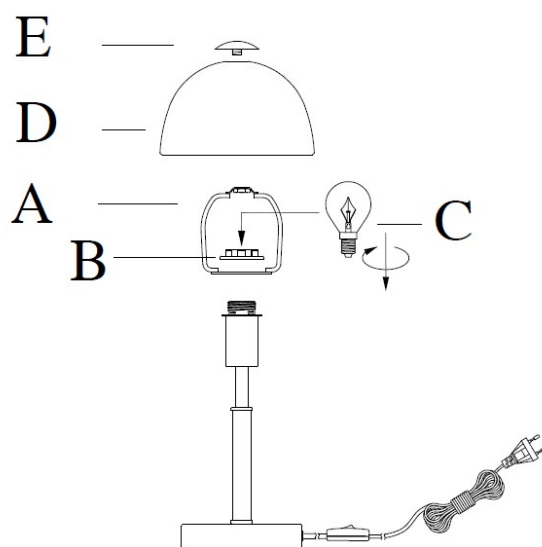

Technische Daten

Spannung: 230-240 V ~ 50 Hz

Fassung: E14

Leuchtmittel: Max. 25 Watt (nicht enthalten)

Bitte keine Energiespar-Leuchtmittel verwenden

!!!TECHNISCHE ÄNDERUNGEN BLEIBEN DEM HERSTELLER VORBEHALTEN !!!
Bei unsachgemäßer Handhabung besteht keine gesetzliche Gewährleistung.

Entsorgung dieses Artikels:

Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass Elektrogeräte in der EU nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Benutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme in Ihrer Gemeinde. Auskunft hierzu erteilt die kommunale Stelle.

